

醫療手術零件量測

輝榮創研有限公司

新竹縣竹北市科大一路282號

03-6573830 / 03-6573834

websales@huirong.com.tw




HuiRong

輝榮創研有限公司

測試環境

硬體配置



- 相機：
 - 晶片尺寸：7.2 x 5.4mm (1/1.8")
 - 快門類型：Global shutter
 - Conveyer送料(動態拍攝)需要全局快門
- 鏡頭：HRDTCM-120-48-AL
 - 工作距離：128+/-3mm
 - 視野大小：44 x 33mm
- 光源：複合特殊光場設計，滿足客戶量測需求
 - 聯繫我們獲得更多資訊 websales@huirong.com.tw
- 軟體：優化計算使量測更加準確

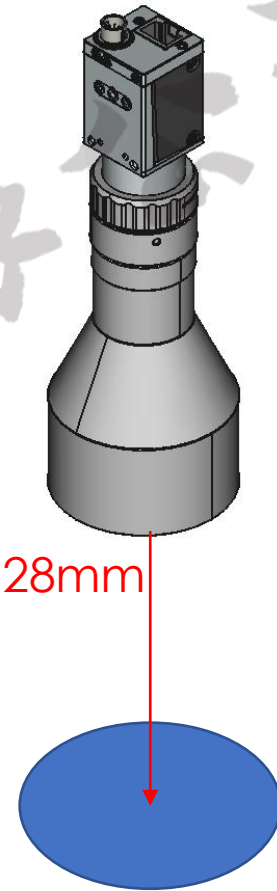

HuiRong

輝榮創研有限公司


實際檢測結果

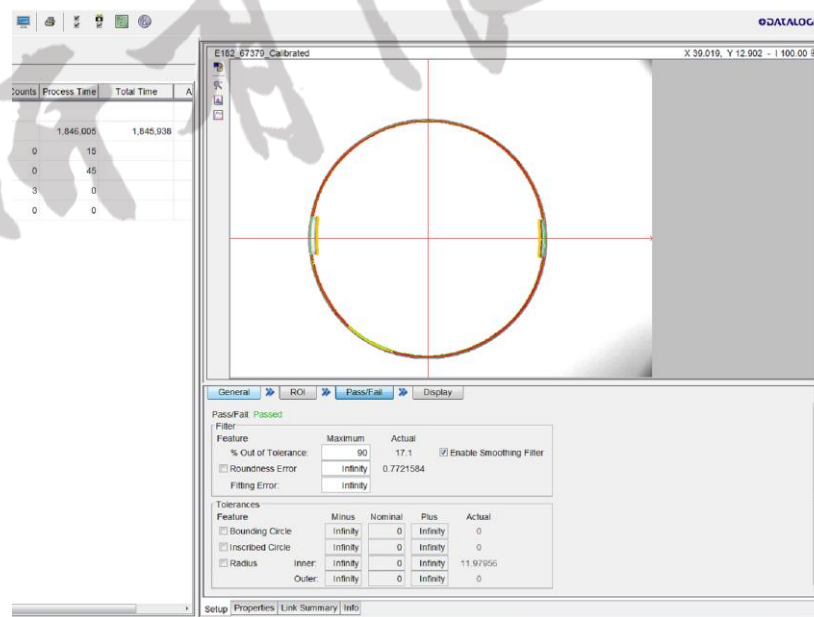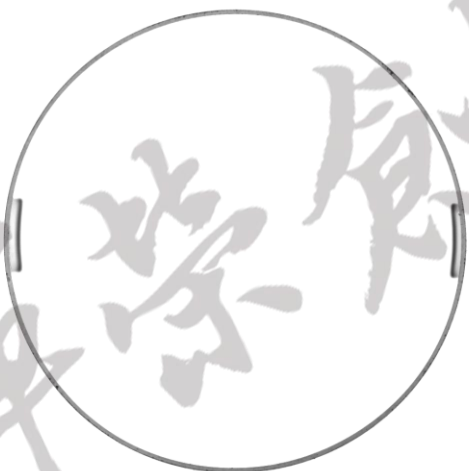

HuiRong

輝榮創研有限公司

實際檢測結果

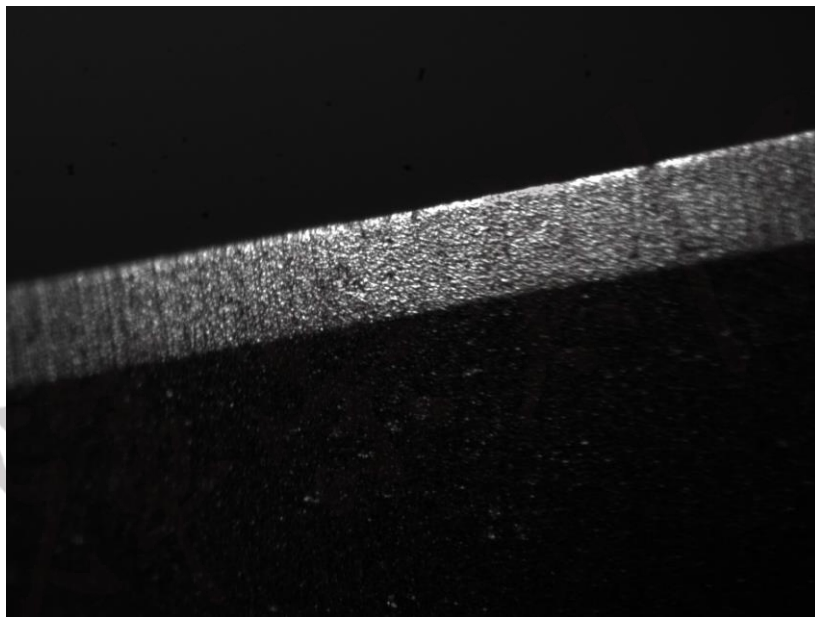A screenshot of the ODATA LOGIC software interface. The main window displays a grayscale image of the same textured surface as the previous image, with a red line indicating a measurement. The software interface includes a table with columns for 'Counts', 'Process Time', and 'Total Time'. The 'Counts' column shows a value of 103, and the 'Total Time' column shows 125. The software also displays a 'Pass/Fail' status as 'Failed' and a 'Measurement Length' of 0.2985578. The interface includes various tabs and buttons for configuration and display.

Counts	Process Time	Total Time	A
103		125	
0	0		
0	0		
0	0		
0	0		



HuiRong

輝榮創研有限公司